

浪潮网络 TQ2000 系列防火墙 快速安装指南

二零二四年 8 月



浪潮网络 TQ2000 系列防火墙快速安装指南

目录

第 1 章 硬件安装.....	3
1.1 安装前准备工作.....	3
1.1.1 安装环境要求.....	3
1.1.2 安装工具准备.....	3
1.2 设备面板标识说明.....	3
1.3 设备安装.....	4
1.3.1 设备接口卡的安装.....	4
1.3.2 将设备安装到机柜.....	4

1. 硬件安装

在这部分里主要介绍的是硬件的安装、设置以及必要的配置操作。

1.1 安装前准备工作

1.1.1 安装环境要求

工作温度	0~40℃
存储温度	-40~70℃
相对湿度	0~95%非凝结
电磁兼容性	满足 GB9254-1998 A 级以上及 GB17618-1998 电磁兼容要求
电源适应性	220V 拉偏电：198V~242V，频率：49~51Hz

1.1.2 安装工具准备

请安装前准备好以下安装工具：

终端：配置终端，可以是普通 PC 机、笔记本电脑


工具：十字螺丝刀和防静电护腕

电缆：电源电缆、串口电缆、网线


1.2 设备面板标识说明




: 超级终端的 RJ45 连接端口

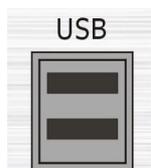

: 2×USB 连接接口

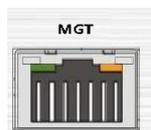

: 管理接口

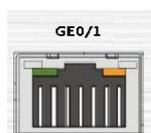

: 10/100/1000M 自适应以太网电接口 业务口



: GE SFP 光接口 业务口



: 机箱后部电源插座和电源开关



: 接口卡

1.3 设备安装

1.3.1 设备接口卡的安装

设备接口卡安装步骤如下：

- 1) 设备断电；
- 2) 取下接口槽位上的挡板，插入接口卡；
- 3) 安装完毕。



设备的接口卡不支持热插拔，设备必须在断电情况下才能进行接口卡的安装和卸载，否则会造成设备的损坏！

1.3.2 将设备安装到机柜

- 1) 设备断电
- 2) 将设备放置在机柜托盘上
- 3) 将设备固定在机柜上
- 4) 接通地线
- 5) 接通电源
- 6) 管理口接上网线